

- * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" eller velg
produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13711A
Norwegian. 05/2007. Rev. 1.2



SGH-F300

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler

- ☒ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde følgende forholdsregler.

Informasjon om opphavsrett

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon under kjøring. Parker kjøretøyet først.

Slå av telefonen når du tanker

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Slå av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvent energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.



Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Væskebestandighet

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk på  -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke headsett på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Demonter aldri telefonen

Demonter aldri telefonen under noen omstendighet. Batteriet kan skades, eller det kan komme strømførende materiale inn i telefonen, slik at telefonen påføres alvorlige skader i tillegg til at telefonen kan bli lettantennelig.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 97.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Mediespillerfunksjoner".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:



Betyr at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.

► Betyr at du kan få mer informasjon på siden det vises til.

→ Betyr at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.

[] Viser til en tast på telefonen. For eksempel []

< > Viser til en funksjonstast, der funksjonen vises på telefonskjermen. For eksempel < **Meny** >



• **Multimedieportal**

Telefonfunksjonene og mediespillerfunksjonene brukes separat ved å bytte mellom telefonskjermene.

Spesielle telefonfunksjoner



• **Synkronisering med Windows Media Player**

Du kan overføre musikkfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.



• **Musikkspiller**

Du kan spille av musikkfiler på telefonen. Du kan bruke andre telefonfunksjoner mens du hører på musikk.



• **Kamera og videokamera**

Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.



- **FM-radio**

Lytt til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.



- **Diktafon**

Med diktafonfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.



- **Frakoblet modus**

Setter telefonen til frakoblet modus hvis du vil bruke funksjoner som ikke krever tilgang til mobilnett når du er om bord i et fly.



- **Bluetooth**

Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom trådløs Bluetooth-teknologi.



- **Nettleser**

Bruk trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt oppdatert medieinnhold.



- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.



- **Nødmeldinger**

Du kan sende nødmeldinger for å varsle familie eller venner i krisesituasjoner.



- **Planlegger**

Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.

Innhold

Pakke ut **6**

Sjekk at du har alle delene

Telefonen **6**

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang **7**

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen	7
Slå på eller av	8
Bytte mellom telefonmodus og Mediespiller modus.....	9
Taster og ikoner	9
Bruke menyfunksjoner	12
Skrive inn tekst	13
Konfigurere telefonen	16
Ringe ut eller besvare samtaler	18
Bruke et minnekort	18
Bruke et skinnnetui.....	19
Nullstille telefonen	20

Mediespiller funksjoner **21**

*Bruke multimediefunksjonene: MP3-spiller,
kamera, mediealbum, FM-radio og diktafon*

Bruke tastene til mediespilleren	21
Spille musikk	23
Bruke kameraet	29
Åpne bilder og videoer i Album.....	33
Lytte til FM-radioen	35
Bruke diktafonen.....	37

Samtalefunksjoner **39**

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner **43**

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer **95**

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon **97**

Index **105**

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <Meny> i hvilemodus.

1 Anropslogg ▶ s. 43

- 1 Nylig brukte kontakter ▶ s. 43
- 2 Tapte anrop ▶ s. 43
- 3 Oppringte numre ▶ s. 43
- 4 Mottatte anrop ▶ s. 44
- 5 Slett alle ▶ s. 44
- 6 Anropsvarighet ▶ s. 44
- 7 Anropskostnad¹ ▶ s. 44

2 Telefonbok ▶ s. 45

- 1 Kontaktliste ▶ s. 45
- 2 Legg til ny kontakt ▶ s. 46
- 3 Gruppe ▶ s. 47
- 4 Hurtigoppringing ▶ s. 48
- 5 Mitt visittkort ▶ s. 48
- 6 Eget nummer ▶ s. 49
- 7 Administrasjon ▶ s. 49
- 8 Tjenestenummer¹ ▶ s. 49

3 Programmer ▶ s. 49

- 1 Diktafon ▶ s. 49
- 2 Verdensklokke ▶ s. 51
- 3 Alarm ▶ s. 51
- 4 Timer ▶ s. 52
- 5 Stoppeklokke ▶ s. 52
- 6 Memo ▶ s. 52
- 7 Nøkkeladministrasjon ▶ s. 53
- 8 SIM tjenester¹ ▶ s. 53

4 WAP ▶ s. 54

- 1 Hjem ▶ s. 54
- 2 Angi URL ▶ s. 56
- 3 Bokmerker ▶ s. 56
- 4 Lagrede sider ▶ s. 57
- 5 Logg ▶ s. 57
- 6 Tøm buffer ▶ s. 57
- 7 WAP innstillinger ▶ s. 57

5 Meldinger ▶ s. 57

- 1 Opprett melding ▶ s. 57
- 2 Mine meldinger ▶ s. 60
- 3 Maler ▶ s. 65
- 4 Slett alle ▶ s. 66
- 5 Innstillinger ▶ s. 66
- 6 Nødmeldinger ▶ s. 69
- 7 Minnestatus ▶ s. 70

6 Filbehandling ▶ s. 70

- 1 Bilder ▶ s. 70
- 2 Videoklipp ▶ s. 71
- 3 Musikk ▶ s. 72
- 4 Lyder ▶ s. 73
- 5 Andre filer ▶ s. 74
- 6 Minnekort² ▶ s. 75
- 7 Minnestatus ▶ s. 75

7 Kalender ▶ s. 75

8 Kamera ▶ s. 78

9 Innstillinger ▶ s. 80

- 1 Tid og dato ▶ s. 80
- 2 Telefoninnstillinger ▶ s. 81
- 3 Skjerminnstillinger ▶ s. 83
- 4 Lyddinnstillinger ▶ s. 83
- 5 Lysinnstillinger ▶ s. 84
- 6 Læreprogram ▶ s. 85
- 7 Nettverkstjenester ▶ s. 85
- 8 Bluetooth ▶ s. 88
- 9 Sikkerhet ▶ s. 90
- 10 Tilkoblingsinnstillinger ▶ s. 92
- 11 Nullstille innstillinger ▶ s. 93
- 12 Telefonopplysninger ▶ s. 94

-
- 1. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.
 - 2. Bare tilgjengelig hvis et minnekort er satt inn.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

- Telefonen
- Reiselader
- Brukerhåndbok
- Skinnenetui

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

- ☒ Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering




Komme i gang

De første skrittene for bruk av telefonen


SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.

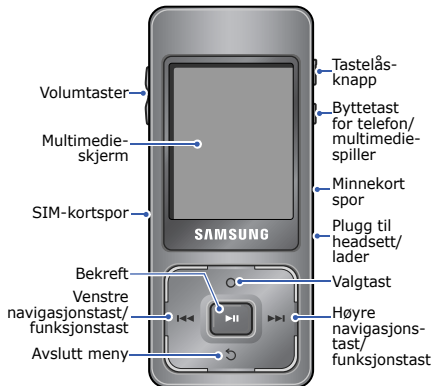


Klargjøre og lade opp telefonen

1 Sett inn SIM-kortet.

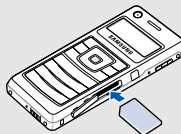


- Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.
- Ikke fjern SIM-kortet mens telefonen er på.

2 Koble reiseladeren til telefonen.

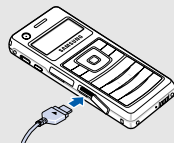

3 Koble laderen til en vanlig stikkontakt.

4 Når telefonen er fullt oppladet, kobler du laderen fra stikkontakten og fra telefonen.

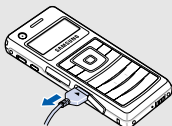

☒ Bruk telefonen etter å ha ladet opp batteriet en stund.

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om lavt batterinivå og
- symbolet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

☒ Telefonens batteri kan ikke byttes ut. Når batterilevetiden har utløpt, må du levere telefonen til et av Samsungs servicesentre for å bytte batteriet.

Slå på eller av

Slå på

1. Trykk og hold [.
2. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk **<OK>**.

Slå av

Trykk og hold [.

- ☒ • Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.
- Når du slår på telefonen for første gang, spør den deg om du vil starte det medfølgende opplæringsprogrammet. Trykk **<Ja>** for å lære hvordan du bruker tastene til mediespilleren.

Tastelås

Du kan låse tastaturet for å forhindre uønskede telefonoperasjoner hvis noen av tastene trykkes inn utilsiktet.

Trykk  opp i hvilemodus. Du kan låse opp tastaturet ved å trykke  ned.

Frakoblet modus

Du kan bytte til frakoblet modus. Da deaktiveres telefonfunksjonene som krever at du er koblet til mobilnettet. Denne modusen er nyttig når du skal bruke telefonen på steder hvor bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, f.eks. på fly eller sykehus.

Du bytter til Frakoblet modus ved å trykke **<Meny>** og velge **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Frakoblet modus** → **På**.

I frakoblet modus kan du bruke trådløse funksjoner, f.eks. kalender, kamera og MP3-spiller.

Bytte mellom telefonmodus og Mediespiller modus

Telefonen har underholdende multimediefunksjoner i tillegg til vanlige telefonfunksjoner.

Når du skruer på telefonen, går den inn i vanlig telefonmodus på den lille skjermen på forsiden.

Hvis du vil bytte til Mediespiller modus for å bruke multimediefunksjoner, trykker du [PHONE ● MP3]. Den større skjermen på baksiden skrur på.

Taster og ikoner

Telefontaster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen.



I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte.
► s. 81

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner nettleseren.

I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.



Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i et program.



I hvilemodus: trykk for å skru på kameraet.



Ringer ut eller svarer på en oppringning.

I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte anrop.



Slår telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede. Avslutter en samtale.

I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.



Skriver spesialtegn eller utfører spesialoperasjoner.



Mediespiller taster



Blar mellom objekter eller utfører spesifikke funksjoner, avhengig av hva du gjør: drar, trykker eller holder. ► s. 21



Velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.

Tar et bilde, spiller inn en video eller et talememo eller begynner avspilling av musikk.

Vanlige taster



Låser eller låser opp tastene.



Bytter mellom telefonmodus og Mediespiller modus.



Justerer telefonvolumet.

Ikoner

Følgende ikoner kan vises på skjermen. Ikonene gir informasjon om telefonens status. Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
	Nødmeldingsfunksjonen er aktiv ► s. 69
	Alarm aktivert ► s. 51
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	Tekst- eller MMS-melding
	Mobilsvar
	Konfigurasjonsmelding

	Funksjonen Viderekobling er aktiv ► s. 86
	Bluetooth aktiv ► s. 88
	Bluetooth-headsett eller håndfrisett for bil tilkoblet ► s. 88
	Nettleseren er i bruk ► s. 54
	Koblet til en sikker nettside
	Bruke Internett på en PC med telefonen som modem
	Synkronisere data med PC Studio
	GPRS-nett
	Kobler til GPRS-nett
	Overfører data i GPRS-nett
	EDGE-nett
	Kobler til EDGE-nett


-
-  Overfører data i EDGE-nett
-
-  Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
-
-  Kontorsonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
-
-  Roaming-nett
-
-  Minnekort satt inn ► s. 19
-
-  FM-radio skrudd på ► s. 35
-
-  Mikrofonen er slått av under en samtale ► s. 42
-
-  Stille modus (vibrasjon)
-
-  Stille modus (lydløs)
-
-  Telefonen er stilt inn på vibrasjon ► s. 83
-
-  Batterinivå
-

Bruke menyfunksjoner

I telefonmodus

Bruk av funksjons-tastene

Funksjonstastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

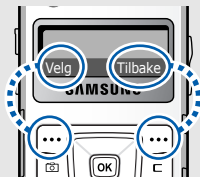

Trykk venstre funksjonstast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk høyre funksjonstast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ	1. Trykk ønsket funksjonstast.
	2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke navigasjonstastene.
	3. Trykk <Velg> , <OK> eller [OK] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
	4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder: - Trykk <Tilbake> hvis du vil opp ett nivå. - Trykk [☎] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
Bruke menynumre	Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

I mediespiller modus

Du kan åpne menyfunksjoner og alternativer ved å berøre eller dra på tastene til mediespilleren. Nærmere informasjon er tilgjengelig under "Mediespiller funksjoner." ► s. 21

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst i AB-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

I telefonmodus

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk inn og hold nede **[*]** hvis du vil bytte mellom T9-modus (**T9Ab**) og AB-modus (**Abc**).

I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.

**Endre
modus for
inntasting
av tekst**
(fortsett)

- Trykk [*****] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (**123**).
- Trykk [**#**] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

AB-modus

Skrive ord i AB-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, trykker du [**Høyre**] eller venter til markøren flytter seg til høyre. Deretter taster du inn neste bokstav.

**Andre AB-
modusoperasjoner**

- Du kan sette inn spesialtegn ved å trykke [**1**].
- Trykk [**#**] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**].
- Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

T9-modus

**Inntasting av ord i T9-
modus**

1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.

3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket.
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C].
- Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Legg til**.
3. Trykk <Legg til>.
4. Tast inn ordet du ønsker i AB-modus, og trykk <OK>.

Tallmodus

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Symbol-modus

1. Trykk [Opp] eller [Ned] for å få frem symbolene du ønsker.
2. Velg symbolet du ønsker ved å trykke den tilsvarende taltasten.
3. Symbolene settes inn når du trykker [OK].

I Mediespiller modus

Du kan skrive inn tekst ved å berøre eller dra på tastene til mediespilleren. Nærmere informasjon er tilgjengelig under "Mediespiller funksjoner." ► s. 23

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus: trykk <Meny> og velg **Innstillinger** → **Lyddinnstillinger** → **Innkommende anrop** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <Lagre>.

Tastetonevolum

I hvilemodus: trykk [Volum] hvis du vil justere tastetonevolumet.

Fargetema for menymodus

Du kan justere fargene for skjermkomponentene.

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Skall**.
2. Velg et fargemønster.

**Meny-
snarveier**

Du kan stille navigasjonstastene inn til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille modus

Du kan bytte til Stille modus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

I hvilemodus, trykk [#] og hold den inne.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når den slås på.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.
2. Velg **Aktivere**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk **<OK>**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk **<OK>**.

Ringe ut eller besvare samtaler

Ringe ut

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [].
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Når telefonen ringer, trykk [].
2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [Volum].

Bruke et minnekort


Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skriving forkorter levetiden til minnekort.
- Fjern ikke kortet fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis kortet er skittent, tørk av det med en myk klut.
- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.

- Plasser ikke kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støv.

Sette inn et minnekort

1. Sett kortet inn i sporet med etikettsiden vendt opp.

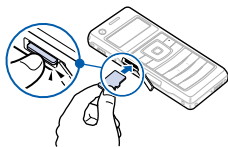

2. Trykk kortet inn til det klikker på plass.

Fjerne minnekortet


1. Trykk på kortet, slik at det løsnes fra telefonen.
2. Fjern kortet fra sporet.

Bruke et skinnnetui

Et holdbart, bærbart skinnnetui følger med telefonen. Når det brukes riktig, kan det bidra til å beskytte telefonen mot skader. Det har et internt batteri, slik at du ikke behøver å ha med deg et ekstra batteri.


Sett inn telefonen

Skyv telefonen på plass. Låsen festes automatisk.

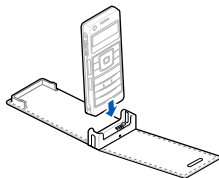


Lade opp telefonen

Koble reiseladeren til kontakten på etuiet.



Ta av skinnetuiet

Trykk på låsen på begge sider og skyv telefonen ut.

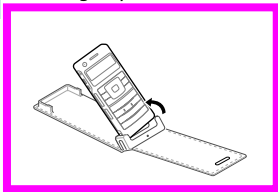


- ✓ Batteriet i skinnetuiet kan bli bøyd eller skadet ved røff håndtering av etuiet. Vær spesielt oppmerksom på at du ikke setter deg ned med skinnetuiet i baklommen.
- Hold alltid skinnetuiet tørt. Fuktighet kan gjøre at formen endrer seg.

Nullstille telefonen

Hvis telefonen låser seg av en eller annen grunn mens du bruker en telefonfunksjon, kan du nullstille den.

Nullstille telefonen (Reset)

Trykk og hold nullstillingsknappen inni hullet med et spisst verktøy.

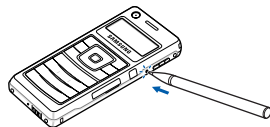

- ✓ Telefonen slår seg ikke på automatisk etter nullstilling. Trykk og hold [☎] for å slå på telefonen.

Mediespiller funksjoner

Bruke multimediefunksjonene: MP3-spiller, kamera, mediealbum, FM-radio og diktafon

Bruke tastene til mediespilleren

Instruksjoner for bruk

Dra

Dra fingeren i pilens retning.



Rull opp eller ned for å bevege deg to objekter om gangen i en liste.



Bla i en liste ett objekt om gangen.



Bla mellom kategoriene én om gangen.

Trykk

Trykk lett og slipp.



Bla i en liste ett objekt om gangen.

Trykk

Trykk lett og slipp.



Utfører følgende:

- : Åpner en liste med alternativer.
- ◀◀ : Fungerer som venstre funksjonstast/ navigasjonstast.
- ▶▶ : Fungerer som høyre funksjonstast/ navigasjonstast.
- ⌂ : Lukker den aktive menyfunksjonen.

Hold

Trykk og hold.



Gå bakover eller fremover i en fil uavbrutt til du slipper tasten.




- Når skjermen til mediespilleren skrus av, trykker du [▶▶] hvis du vil skru skjermen på.
- Bruk opplæringsprogrammet i telefonen for å lære hvordan du bruker tastene til mediespilleren. ▶ s. 85

Bruke menyer eller alternativer

Bruke meny-funksjoner

1. I hvilemodus drar du mot venstre eller høyre på tasten hvis du vil bla mellom menyikoner: **MP3-spiller, Kamera, Album, FM-radio og Diktafon.**

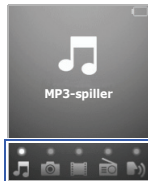

Mediespiller funksjoner

2. Trykk [**▶||**] for å åpne den uthevede menyen.
3. Trykk [**↶**] når du vil gå ut av menyen.

Velge et alternativ

1. Med en meny åpen trykker du [**O**] hvis du vil åpne en liste med alternativer.
2. Bla opp eller ned ved å dra tasten opp eller ned eller trykke på et hjørne av tasten.
3. Trykk [**▶||**] for å bekrefte det uthevede alternativet.
4. Etter at innstillingen er endret, lagrer du endringene ved å trykke [**◀◀**] (**☐**).
5. Trykk [**↶**] når du vil lukke alternativlisten.

Skrive inn tekst

Endre modus for inntasting av tekst

- Hold nede [O] hvis du vil bytte mellom T9-modus (**T9 Abc**) og AB-modus (**Abc**).
- Trykk [O] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller til tallmodus (**123**) eller symbolmodus (**SYM**).

Skrive inn tegn

1. Bla til en tegngruppe ved å dra opp eller ned.
2. Trykk [►] til tegnet du ønsker vises.
3. Gjenta trinn 1 og 2.
4. Når du er ferdig, trykker du [◄◄] for å bekrefte inntastingen.

Spille musikk

Kopiere musikkfiler til telefonen

Du kan spille av filer i formatene .mp3, .aac, .aac+, .m4a og .wma. Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 54
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio
► Hjelpetil for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth
► s. 90
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 18
- Synkronisere musikkfiler med Windows Media Player ► neste avsnitt

Synkronisering med Windows Media Player

Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.

1. Trykk **<Meny>** i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Innstilling av USB** → **Medieoverføring**.
2. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
3. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
4. Oppgi navnet på telefonen og trykk **Fullfør**.

5. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
6. Klikk **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Spille musikkfiler

1. Åpne **MP3-spiller** i hvilemodus i mediespilleren.
2. Begynn avspillingen med [▶||].
3. Under avspilling kan du bruke følgende alternativer:
 - [▶||] setter avspillingen på pause eller fortsetter den.

- Begynn avspillingen igjen med [◀◀]. Du går tilbake til forrige fil hvis du trykker den på nytt innen 3 sekunder.
 - Hold [◀◀] hvis du vil gå bakover i en fil.
 - Trykk [▶▶] hvis du vil hoppe til neste fil.
 - Hold [▶▶] hvis du vil gå fremover i en fil.
 - Trykk [Volum] hvis du vil justere volumet.
 - Dra mot venstre eller høyre på tasten for å åpne listen med all musikk eller sjekke innstillingene for MP3-spilleren.
4. Trykk [⏏] hvis du vil stoppe avspillingen.

Bruke et Bluetooth stereo-headsett (ekstra-utstyr)

1. På MP3-spillerskjermen trykker du [O]. Alternativlisten åpnes.
2. Velg **Spill via** → et alternativ.
Ved å velge **Dobbelt Bluetooth stereo-hodetelefon** kan du koble to headsett til telefonen samtidig.
3. Søke etter og velge et Bluetooth stereohodetelefon.
4. Skriv inn Bluetooth-PIN-koden for headsettet, **0000**, og trykk [◀◀].



- Når du bruker den doble stereofunksjonen kan det hende enkelte Bluetooth-stereohodetelefoner ikke spiller av musikken hvis de ikke støtter MP3-direkteavspillingstjenesten.
- Enkelte filformater, for eksempel musikkfiler på et minnekort, støtter kanskje ikke funksjonen for doble hodetelefoner.
- Du kan ikke bruke 3D-lyd, velge equalizertype eller justere volumet med [Volum] mens du hører gjennom et Bluetooth-headsett.

Opprette en spilleliste

1. På denne skjermen drar du mot høyre på tasten.
2. Trykk [▶▶] for å åpne favorittmusikklisten.
3. Trykk [O] og velg **Opprett spilleliste**.
4. Skriv et spillelistenavn og trykk [◀◀].

5. Trykk [◀◀] for å åpne listen over all musikk.
6. Bla til filen du ønsker og trykk [O].
7. Velg **Legg til i spilleliste** → **Valgt** eller **Alle**.
8. Velger du **Alle**, trykker du [▶▶], velger filene du ønsker og trykker [◀◀].
9. Velg spillelisten du nettopp opprettet.
10. Når du er ferdig, åpner du favorittmusikklisten ved å trykke [▶▶].
11. Velg spillelisten du nettopp opprettet for å begynne avspillingen.

Velge en spilleliste

Mens du bruker MP3-spilleren, sorteres musikkfilene automatisk på listen over mest spilt musikk eller ny musikk. I tillegg til spillelister du har opprettet, kan du bruke disse spillelistene til å høre på favorittmusikken din raskt og enkelt.

1. På MP3-spillerskjermen drar du mot høyre på tasten.
2. Trykk [▶▶] for å åpne favorittmusikklisten.
3. Velg spillelisten du ønsker.

Alternativer for MP3-spilleren

Trykk [O] på MP3-spillerskjermen. Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av den aktive spillelisten:

- **Overfør til/Overfør til telefon:** setter lyden over til et stereo Bluetooth-headsett eller til telefonhøytaleren.
- **Spill via:** spiller av den valgte filen via telefonhøytaleren eller et Bluetooth-headsett.
- **Stopp:** stopper avspillingen.
- **Legg til i spilleliste:** legger den aktive filen til i favorittmusikklisten.

**Alternativer
for MP3-
spilleren**
(fortsett)

- **Slett:** sletter den aktive filen.
- **Legg til i andre lister:** legger til den aktive filen i en annen spilleliste.
- **Fjern fra spilleliste:** fjerner den aktive filen fra spillelisten.
- **Aktiver:** henter en ny lisensnøkkel fra det aktuelle webområdet.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Nøkkel-administrasjon:** herfra kan du håndtere lisensnøkler.

**Konfigurere
innstillinger
for MP3-
spilleren**

På MP3-spillerskjermen drar du mot venstre på tasten.

- **Gjenta:** velger gjentakelsesmodus.
- **Vilkårlig avspilling:** stiller musikkspilleren inn til å spille spor i tilfeldig rekkefølge.
- **3D-lyd:** skruer 3D-lyden på eller av.
- **Equalizertype:** velger en innstilling for equalizeren. Når 3D-lyd skrues på, blir dette alternativet utilgjengelig.
- **Volum:** velger lydvolume.
- **Albumkunst:** stiller MP3-spilleren inn til å vise albumgrafikken hvis en fil inneholder den aktuelle informasjonen.

Bruke kameraet



- Ikke ta bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ikke ta bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ikke ta bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.
- Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta bilder

1. Åpne **Kamera** i hvilemodus. Skjermen aktiveres som en kamerasøker.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
 - neste avsnitt
3. Ta et bilde ved å trykke [►]. Bildet lagres automatisk.

4. Dra mot venstre eller høyre på tasten hvis du vil se de skjulte delene av bildet.
5. Trykk [◀◀] når du vil tilbake til kamerasøkeren, eller trykk [▶▶] hvis du vil slette bildet.

Justere et bilde

I bildemodus kan du justere bildet som skal tas:

- Dra opp/ned eller trykk og slipp på høyre side av tasten hvis du vil justere lysstyrken.
- Trykk [Volum], dra opp/ned eller trykk og slipp på venstre side av tasten hvis du vil zoome inn eller ut.
- Trykk [◀◀] for å bytte kamerasøkeren til telefonskjermen.

Justere et bilde

(fortsett)

- Trykk [O] eller dra mot venstre på tasten. Dette åpner en alternativliste der du kan justere kamerainnstillingene.
- Du kan bytte til videomodus ved å trykke [▶▶I]. ▶ s. 31

Konfigurere kamerainnstillingene

I bildemodus, trykk [O]. Dette åpner alternativlisten.

- **Fotograferingsmodus:** stiller inn om kameraet skal lagre bildene automatisk.
- **Størrelse:** velger en bildestørrelse.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.

- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Hvitbalanse:** justerer fargetemperaturen til kameraet.
- **ISO:** endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. For situasjoner med lite lys velger du et høyere ISO-tall.
- **Nattmodus:** stiller inn om nattmodus skal brukes.
- **Kamersøkermodus:** velger en forhåndsvisningsskjerm.

I bildemodus drar du mot venstre på tasten hvis du vil åpne alternativlisten.

- **Kvalitet:** velger en innstilling for bildekvalitet.

- **Lukkerlyd:** velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen.
- **Zoomelyd:** skurr lydeffekten for zooming på eller av.
- **Lysstyrkelyd:** skurr lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Se bilder

1. I bildemodus drar du mot høyre på tasten hvis du vil åpne listen **Mine foto**.
2. Du kan åpne andre mapper ved å trykke [**◀◀**] eller [**▶▶**].
3. Velg et foto fra listen.
4. Du kan åpne andre bilder ved å trykke [**◀◀**] eller [**▶▶**].

Spille inn en video

1. Mens du er i bildemodus bytter du til videomodus ved å trykke [**▶▶**].
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
3. Start opptaket med [**▶▶**].
4. Avslutt opptaket med [**▶▶**]. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk [**▶▶**] hvis du vil se gjennom videoen.
6. Trykk [**◀◀**] når du vil tilbake til kamerasøkeren, eller trykk [**▶▶**] hvis du vil slette videoen.

Justere et bilde

I videomodus kan du justere bildet som skal spilles inn:

- Dra opp/ned på høyre side av tasten hvis du vil justere lysstyrken.
- Trykk [Volum] eller dra opp eller ned på venstre side av tasten hvis du vil zoome inn eller ut.
- Trykk [O] eller dra mot venstre på tasten. Dette åpner en alternativliste der du kan justere innstillinger for videokameraet.
- Du kan bytte til bildemodus ved å trykke [▶▶I]. ▶ s. 29

Konfigurere innstillinger for videokameraet

I videomodus, trykk [O]. Dette åpner alternativlisten.

- **Størrelse:** velger en rammestørrelse.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å spille inn.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Hvitbalanse:** justerer fargetemperaturen til kameraet.
- **Ta opp lyd/Ikke spill inn lyd:** det spilles inn lyd sammen med videoen.
- **Innspillingsmodus:** velger en modus for videooptak.
- **Søkermodus:** velger en forhåndsvisningsskjerm.

Åpne bilder og videoer i Album

I videomodus drar du mot venstre på tasten hvis du vil åpne alternativlisten.

- **Kvalitet:** velger en innstilling for bildekvalitet.
- **Zoomelyd:** skruer lydeffekten for zooming på eller av.
- **Lysstyrkelyd:** skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Spille av videoklipp

1. I videomodus drar du mot høyre på tasten hvis du vil åpne listen **Mine videoklipp**.
2. Du kan åpne andre mapper ved å trykke [**◀◀**] eller [**▶▶**].
3. Velg et videoklipp fra listen.

Se bilder

1. Åpne **Album** i hvilemodus. Bildeskjermen åpnes som standard.
2. Velg en bildemappe.
3. Velg et bilde.
4. Du kan åpne andre bilder ved å trykke [**◀◀**] eller [**▶▶**].
5. Trykk [**▶▶**] hvis du vil se bildet på hele skjermen.

Se bildene som en lysbildefremvisning

1. Velg en bildemappe på bildeskjermen.
2. Velg et bilde.
3. Åpne alternativlisten ved å trykke [**O**].
4. Velg **Lysbildefremvisning** → et intervall mellom bildene. Lysbildefremvisningen begynner.

Spille av videoklipp

1. Åpne **Album** i hvilemodus.
2. Trykk [**◀◀**] eller [**▶▶**]. Dette åpner **Videoklipp**.
3. Velg en videomappe.
4. Velg en videofil. Videoen spilles av.
5. Under avspilling kan du bruke følgende alternativer:
 - [**⏮**] setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
 - Begynn avspillingen igjen med [**◀◀**]. Du går tilbake til forrige fil hvis du trykker den på nytt innen 3 sekunder.
 - Hold [**◀◀**] hvis du vil gå bakover i en fil.
 - Trykk [**▶▶**] for å gå til neste fil.
 - Hold [**▶▶**] hvis du vil gå fremover i en fil.

- Du kan justere volumet ved å trykke [**Volum**] eller dra opp eller ned på tasten.

6. Trykk [**⏸**] hvis du vil stoppe avspillingen.

Filalternativer

På en foto- eller videoliste trykker du [**○**]. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Vis/Spill av:** åpner den valgte filen.
- **Aktivere nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel fra det aktuelle webområdet.
- **Slett:** sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Lysbildefremvisning:** viser bildene i den valgte mappen som en lysbildefremvisning.

- **Visningsmodus:** endrer visningsmodus for listen.
- **Synlig for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet.

- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Innstillinger:** du kan endre innstillinger for videospilleren.

Vis modusinstillinger: stiller videospilleren inn til å spille av videoklipp på hele skjermen.

Innstillinger av lysstyrke: justerer lysstyrken til videospillerskjermen.

- **Nøkkeladministrasjon:** herfra kan du håndtere lisensnøkler.

Lytte til FM-radioen

For å kunne høre på FM-radioen, må du koble til et headsett, som fungerer som radioantenne.

Høre på radio

1. Koble kontakten til det medfølgende headsettet inn i kontakten beregnet på headsett/lader.
2. Åpne **FM-radio** i hvilemodus.
3. Skru på radioen ved å trykke [▶||].
4. Trykk [◀◀] eller [▶▶] for å søke etter tilgjengelige radiostasjoner.
5. Mens du hører på radio:
 - Du kan justere volumet ved å trykke [Volum] eller dra opp eller ned på tasten.

Høre på radio (fortsett)

- Trykk [O] og velg **Legg til i forhåndsinnstilte kanaler** hvis du vil legge den aktive kanalen til i kanallisten.
6. Radioen skrus av ved å trykke [▶||].

Bytte mellom telefon-høytalere og headsett

1. På radioskjermen trykker du [O]. Alternativlisten åpnes.
2. Velg **Høytaler På**. Lyden sendes ut gjennom telefonhøytaleren.
3. Hvis du vil bytte tilbake til headsettet, trykker du [O] og velger **Høretelefon På**.

Konfigurere en liste over radio-kanaler

Automatisk kanalsøk:

1. På radioskjermen drar du mot høyre på tasten.
2. Velg **Automatisk søk**. Telefonen lagrer de tilgjengelige stasjonene.

Legge til radiostasjoner manuelt:

1. På radioskjermen drar du mot høyre på tasten.
2. Velg **Legg til flere**.
3. Velg **Auto**, bla gjennom de tilgjengelige stasjonene og trykk [▶||] når du finner stasjonen du ønsker.
Velg **Manuell**, gå til frekvensen til stasjonen du ønsker og trykk [▶||].
4. Når du er ferdig, går du tilbake til radioskjermen ved å trykke [↶].

Høre på lagrede stasjoner

1. På radioskjermen drar du mot venstre på tasten.
2. Velg **Bare forhåndsinnstilte kanaler** → **På** hvis du vil at radioen bare skal bla gjennom stasjonene som er lagret i listen.
3. Gå tilbake til radioskjermen ved å trykke [↶].
4. Bla til stasjonen du vil høre på ved å trykke [⏮] eller [⏭].

Bruke diktafonen

Spille inn et talememo

1. Åpne **Diktafon** i hvilemodus.
2. Start opptaket med [▶||].
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Når du er ferdig med opptaket, trykker du [↵]. Talememoet lagres automatisk.
5. Du kan høre talememoet ved å trykke [▶||] eller spille inn flere memoer ved å trykke [⏮] eller [⏭].

Høre et talememo

1. På diktafonskjermen drar du mot høyre på tasten. Dette åpner talememolisten.
2. Velg et talememo. Talememoet spilles av.
3. Under avspilling kan du bruke følgende alternativer:
 - [▶||] setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
 - Trykk [◀◀] hvis du vil gå tilbake til forrige memo.
 - Hold [◀◀] hvis du vil gå bakover i memoet.
 - Trykk [▶▶] hvis du vil gå tilbake til neste memo.

- Hold [▶▶] hvis du vil gå fremover i memoet.
 - Du kan justere volumet ved å trykke [Volum] eller dra opp eller ned på tasten.
4. Trykk [↵] hvis du vil stoppe avspillingen.



Diktafonen støtter bare .amr-filer. Du kan spille av andre lyder ved å åpne mappen **Lyder i Filbehandling**.

Foreta en oppringning

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.



- Trykk [**C**] hvis du vil slette det siste sifferet eller trykk inn og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen.
- Trykk inn og hold nede [*****] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

2. Trykk [**↵**].
3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du [**Ⓢ**].

Ring til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. **+** -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [**↵**].

Gjenta nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [**↵**] for å få en liste over nylig slåtte numre.

2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [**↵**].

Foreta en samtale fra telefonboken

Når du har lagret et nummer i telefonboken, kan du slå nummeret ved å velge det fra Telefonbok. ► s. 45

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 48

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus: tast inn et plasseringsnummer og trykk [**#**].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk **<Ring>** eller [**↵**] for å slå ønsket nummer.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk **<Godta>** eller [**↵**] for å besvare samtalen.

Tips for å besvare en samtale

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra **<Avvis>** og []. ▶ s. 82
- Du avviser en samtale ved å trykke **<Avvis>** eller [].
- Trykk og hold [Volum] nede for å avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av **Volumtast**-innstillingen. ▶ s. 82

Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte samtaler, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

- Trykk **<Vis>**.
- Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
- Trykk [] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe ut eller besvare samtaler uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil...	Trykk
gjenta siste nummer	knappen to ganger.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [Volum] til å justere høyttalervolumet under en samtale.

Trykk [Volum opp] for å øke volumet og [Volum ned] for å redusere volumet.

Parkere/hente samtaler

Trykk **<Venting>** eller **<Hent>** hvis du vil parkere eller hente en samtale.

Ringe et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke **<Venting>**.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke **<Bytt>**.
4. Trykk **<Valg>** og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den ventende samtalen.
5. Trykk [>] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter.

► s. 86

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [>]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.

2. Bytt mellom samtalene ved å trykke **<Bytt>**.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den ventende samtalen.
4. Trykk [>] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Alternativer under en samtale

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Bytt til hodetelefon/Bytt til telefon:** setter samtalen til et Bluetooth-headsett eller håndfrisett for bil, eller tilbake til telefonen. Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du først koble headsettet eller bilsettet til telefonen. ► s. 88
- **Meny:** åpner telefonmenyen.
- **Hviskemodus på/Hviskemodus av:** skrur hviskemodus på eller av. Hviskemodus øker automatisk mikrofonens følsomhet slik at personen i den andre enden kan høre deg selv om du snakker svært lavt.

- **Tale på/Tale av:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.
- **Tastelyd av/Send taster:** skruer tastelyden av eller på.

☒ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Send taster** være valgt.
- **Send DTMF:** sender DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Telefonbok:** åpner kontaktlisten.

- **SIM service:** åpner spesialtjenester, som for eksempel nyheter, værmelding, underholdning og stedssensitive tjenester, avhengig av SIM-kortet ditt. Dette alternativet er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM tjeneste menyer.
- **Koble:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Velg en:** velg en av deltakerne i telefonmøtet. Du kan deretter bruke følgende alternativer:
 - Privat:** føre en privat samtale med valgt deltaker. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du velge **Koble** for at begge deltakerne i den private samtalen skal gå tilbake til telefonmøtet.
 - Fjern:** koble fra valgt deltaker.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Anropslogg (Meny 1)

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Anropslogg**.

Nylig brukte kontakter (Meny 1.1)

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en anropslogg

1. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].
2. Trykk [**OK**] for å få detaljert info om en samtale eller [] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for anropslogger

Når du har en anropslogg åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Anrop**: gir mulighet til å endre nummeret og slå det.
- **Lagre kontakt**: lagrer nummeret i telefonboken.
- **Send**: sender en tekst eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Slett**: sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Tapte anrop (Meny 1.2)

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke har svart på.

Oppringte numre (Meny 1.3)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Mottatte anrop (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se de siste samtalene du mottok.

Slett alle (Meny 1.5)

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Trykk [**OK**] og merk av samtaletypene du vil slette.
2. Trykk <**Slett**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Anropsvarighet (Meny 1.6)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Varighet siste anrop:** viser den siste samtalens varighet.
- **Oppringte numre totalt:** viser total varighet for alle dine utgående samtaler.
- **Mottatte anrop totalt:** viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.

Du kan nullstille samtaletellerne ved å trykke <**Valg**> og velge **Nullstille** eller **Nullstille alle**. Du må taste inn telefonens passord.



Du kan endre dette passordet. ► s. 91

Anropskostnad (Meny 1.7)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av SIM-kortet. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Kostnad siste anrop:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Totalkostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Angi maks.kostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Maks.kostnad:** viser maksimalkostnaden som er stilt inn.
- **Nullstill timere:** nullstiller kostnadstellerne.

- **Angi maks.kostnad:** stiller inn maksimumskostnad du tillater for samtalene.
- **Pris/enhet:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Telefonbok (Meny 2)

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Telefonbok.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Telefonbok**.

Kontaktliste (Meny 2.1)

Bruk denne menyen når du skal søke etter kontakter i telefonboken.

- ☒ Du kan åpne denne menyen raskt ved å trykke **<Kontakter>** i hvilemodus.

Finne en kontakt

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.

2. Velg en kontakt fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [**↶**] for å slå nummeret, eller [**OK**] hvis du vil redigere kontakthinformatjonen.

Finne en kontakt i hvilemodus

Du kan finne kontakter i hvilemodus, etter stavemåten til et kontaktnavn. Telefonen søker etter kontaktnavn som begynner med bokstavene merket av på tastene du trykket inn.

1. I hvilemodus trykker du talltastene merket med bokstavene du ønsker.
2. Trykk [**OK**], eller trykk **<Valg>** og velg **Søk etter tegn**.

Telefonen søker i telefonboken etter kontakter, og viser treffene.

Alternativer for Telefonbok

Fra kontaktlisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vis:** viser kontakthinformatjon om den valgte kontakten.

- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediespilleren. I Mediespiller modus kan du bruke følgende funksjoner:
 - Dra opp eller ned på tasten eller trykk på hjørnet til tasten for å bla gjennom kontaktene.
 - Dra til venstre eller høyre på tasten hvis du vil bla gjennom forbokstavene.
 - Trykk [▶||] hvis du vil se kontakthinformasjonen.
 - Trykk [I◀◀] hvis du vil foreta en oppringning. Skjermvisningen går tilbake til telefonskjermen.
- **Send melding:** sender en tekst eller MMS-melding til den valgte kontakten.
- **Tilføy kontakt:** legger til en ny kontakt i telefonboken.
- **Send via:** sender kontakten via tekst, MMS eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte kontakten eller alle kontakter.

Legg til ny kontakt (Meny 2.2)

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i telefonboken.

Lagre en kontakt i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
 - **Fornavn/Etternavn:** navnet til kontakten.
 - **Mobil/Hjem/Kontor/Faks/Andre:** legg til et nummer i kategorien du ønsker.
 - **E-post:** definerer en e-postadresse.
 - **Ringer-ID:** du kan legge inn et bilde som varsling om samtaler fra personen.
 - **Ringetone:** knytter en ringetone til kontakten.
 - **Gruppe:** legger nummeret inn i en kontaktgruppe.
 - **Note:** her kan du legge inn ekstra informasjon om personen.
3. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Lagre en kontakt på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten.
 - **Navn:** navnet til kontakten.
 - **Telefonnummer:** legger til et telefonnummer.
 - **Plassering:** tilordner et plasseringsnummer.



Hvis du vil tilordne en grafikk-ID eller en video, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Gruppe (Meny 2.3)

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Opprette en ny kontaktgruppe

1. Trykk **<Valg>**, og velg **Legg til**.
2. Angi et navn på gruppen.
3. Velg type innringer-ID, og velg et bilde.
4. Velg ringetone-linjen og deretter en ringetone.

5. Lagre gruppen ved å trykke **<Lagre>**.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk **<Legg til>**.
3. Trykk **[OK]**, og velg kontaktene du vil legge til.
4. Trykk **<Velg>**.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vis:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til:** legger til en ny gruppe.
- **Rediger:** endrer gruppeegenskapene.
- **Send melding:** sender en tekst eller MMS-melding til gruppemedlemmene du ønsker.
- **Slett:** sletter den valgte gruppen eller alle grupper. Gruppemedlemmene slettes ikke fra telefonboken.

Hurtigoppringing (Meny 2.4)

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnummer

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert mobilsvarserveren.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere taster for hurtigoppringing

På skjermen for hurtigoppringing trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til:** tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Vis:** du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Endre:** tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjern:** sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Mitt visittkort (Meny 2.5)

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre et visittkort

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ► s. 46

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Rediger:** redigerer visittkortet.
- **Send via:** sender visittkortet via tekst, MMS eller Bluetooth.
- **Utveksle visittkort:** utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Slett:** sletter visittkortet.

Eget nummer (Meny 2.6)

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Administrasjon (Meny 2.7)

Via denne menyen kan du administrere kontaktene i telefonboken.

- **Lagrer plassering:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør alltid**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller omvendt.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller begge deler.
- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i telefonminnet og på SIM-kortet.

Tjenestenummer (Meny 2.8)

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre (SDN) tilordnet av mobiloperatøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker, og trykk **<Vis>**.
2. Trykk **<Ring>** eller [].

Programmer (Meny 3)

Via denne menyen har du tilgang til nyttige funksjoner som for eksempel diktafon, vekkeklokke og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Programmer**.

Diktafon (Meny 3.1)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt én time langt.

Spille inn et talememo

1. Trykk [**OK**] for å starte opptaket.
2. Snakk inn i mikrofonen.
[**OK**] setter innspillingen på pause eller fortsetter den.
3. Du avslutter innspillingen ved å trykke <**Stopp**> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.
4. Trykk [**OK**] hvis du vil høre talememoet.

Spille av et talememo

1. Fra diktafonskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Gå til taleopptakerfiler**.
2. Velg et talememo.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige memo. Går bakover i et memo når den holdes nede.

Tast	Funksjon
Høyre	Hopper til neste memo. Går fremover i et memo når den holdes nede.
Volum	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Alternativer for talememoer

Når du er ferdig med å spille inn eller spille av et memo får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Spill av:** spiller av det valgte talememoet.
- **Spill inn:** spiller inn et nytt talememo.
- **Gå til taleopptakerfiler:** åpner listen over talememoer.
- **Send via:** sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Flytt til:** flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.

- **Synlig for Bluetooth:** dele den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.

Verdensklokke (Meny 3.2)

Fra denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Se verdensklokken

1. Velg byen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Du kan lagre byen som din lokale tidssone, ved å trykke [OK].

Aktivere sommertid

1. På listen i verdensklokken trykker du <Valg> og velger **Angi sommertid**.
2. Trykk [OK] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <Lagre>.

Alarm (Meny 3.3)

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmen berøres ikke av lydinnstillingene.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
 - **Alarm:** aktiverer alarmen.
 - **Alarmklokkeslett:** angir når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Gjenta:** velger et repetisjonsalternativ.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
3. Trykk <Lagre>.

Stoppe en alarm

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.

- Vekkeklokken stoppes ved å trykke **<Bekreft>** eller **[OK]**.
Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt **<Bekreft>** og **[OK]** hvis du vil at alarmen skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm**-linjen.
3. Trykk **<Lagre>**.

Stille inn alarmer til å varsle når telefonen er av

Fra alarmskjermen velger du **Slå på automatisk** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

Timer *(Meny 3.4)*

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte timeren

1. Trykk **<Angi>**.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk **<OK>**.
3. Start nedtellingen med **[OK]**.

Stoppe timeren

- Trykk hvilken som helst tast når varselet vises.
- Trykk **[OK]** på timerskjermen hvis du vil stoppe nedtellingen før den ringer.

Stoppeklokke *(Meny 3.5)*

Denne menyen kan du bruke til å ta tiden med. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med **[OK]**.
2. Trykk **[OK]** hvis du vil ta en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 mellomtider.

Memo *(Meny 3.6)*

Bruk denne menyen til å gjøre notater om viktige ting, og til å administrere notatene.

Opprette et memo

1. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett**.
2. Skriv memoet og trykk [**OK**].

Lese et memo

1. Velg memoet du vil lese.
2. Trykk [Venstre] eller [Høyre] hvis du vil se andre memoer.

Memo-alternativer

Mens du har memoinformasjonen åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Rediger:** endrer memoteksten.
- **Send via:** sender det valgte memoet via tekst, MMS eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter memoet.
- **Minnestatus:** viser hvor mange memoer du har opprettet.

Nøkkeladministrasjon (Meny 3.7)

Bruk denne menyen til å administrere lisensnøkklene du har anskaffet for å aktivere mediefiler som er låst av DRM-systemer.

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Vis/Spill av:** åpner det aktuelle objektet.
- **Slett:** sletter den valgte lisensnøkkelen.
- **Gå til Mine meldinger:** åpner meldingen som inneholder mediefilen.
- **Gå til mitt element:** åpner tilsvarende filmappe.
- **Detaljer:** viser egenskaper for lisensnøkkelen.

SIM tjenester (Meny 3.8)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet mobiloperatøren din benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt mobiloperatøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Fra det trådløse nettet får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **WAP**.



Det er bare mulig å bruke Internett på skjermen til mediespilleren. Når du velger å åpne et webområde i telefonmodus, byttes skjermvisningen automatisk.

Hjem (Meny 4.1)

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [OK] i hvilemodus. Skjermvisningen byttes til mediespilleren, og startsidene åpnes.

Navigere på nettet

Fra nettleseren:

- Du kan bla gjennom objekter i nettleseren ved å dra på tasten.
- Trykk [▶], eller trykk [O] og velg **Gå til** for å velge et nettleserobjekt.
- Hvis du trykker [O] og velger **Start** → **Bakover**, kommer du tilbake til forrige side.
- Hvis du trykker [O] og velger **Start** → **Fremover**, går du til neste side.

Alternativer for sider

Med en webside åpen trykker du [O]. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til:** åpner det linkede nettstedet.
- **Gå til hjemmeside:** går tilbake til startsidene.
- **Nøkler til salg:** sender en forespørsel om kjøp av lisensnøkkel til en DRM-fil. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du åpner nettleseren fra en melding som inneholder en DRM-fil.

- **Angi URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Start:** gå bakover og forover gjennom sidene i loggen.
- **Last på nytt:** laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Bokmerker:** legger den aktive siden inn som bokmerke eller åpner bokmerkelisten.
- **Send URL:** sender URL-adressen til siden via tekst. Skjermvisningen bytter tilbake til telefonskjermen, der du kan skrive meldingen.
- **Smartvisning/Skrivebordsvisning:** endrer leserens visningsmodus.
- **Lagre:** lagrer det valgte bildet eller siden.
- **Sidedetaljer:** viser sidens egenskaper.
- **Alternativer for WAP:** endrer ulike innstillinger for nettleseren.

Buffer: endrer buffermodus eller tømmer bufferen. Mellomlageret er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.

Informasjonskapsler: her kan du endre godkjenningsmodus for informasjonskapsler eller slette dem. Informasjonskapsler er biter med personlig informasjon som sendes til en nettserver når du surfer på nettet.

Innstillinger: endrer visning av leseren og lydinnstillinger.

Sertifikater: viser sertifikatinformasjon.

Om WAP: viser versjons- og rettighetsinformasjon om nettleseren.

- **Avslutt:** lukker nettleseren.

Avslutte leseren

Du avslutter forbindelsen med nettet og lukker leseren ved å trykke [O] og velge **Avslutt**. Skjermvisningen går tilbake til telefonskjermen.

Angi URL (Meny 4.2)

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

Du kan legge den oppgitte URL-adressen til i bokmerkelisten ved å velge **Legg til bokmerke**.

Bokmerker (Meny 4.3)

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Trykk **<Legg til>**, eller trykk **<Valg>** og velg **Legg til bokmerke**.
2. Tast inn en tittel på bokmerket, og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse, og trykk **<Lagre>**.

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes nettleseren og viser den tilknyttede Internettssiden.

Alternativer for bokmerker

Fra listen over bokmerker trykker du **<Valg>** for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Åpne:** åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Gå til hjemmeside:** åpner startsidene.
- **Angi URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Rediger bokmerke:** endrer URL-adressen og tittelen til bokmerket.
- **Legg til bokmerke:** legger til et nytt bokmerke.
- **Send URL:** sender URL-adressen til bokmerket via tekstmelding.
- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Lagrede sider (Meny 4.4)

Du får tilgang til en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet.

Hvis du velger en kobling på siden, bytter skjermvisningen til Mediespillerskjermen og telefonen kobler seg til og åpner den aktuelle siden.

Logg (Meny 4.5)

Du får tilgang til en liste over sider du nylig har besøkt.

Velg en URL-adresse fra listen for å få tilgang til den tilhørende web-siden. Skjermvisningen bytter til skjermen til mediespilleren.

Tøm buffer (Meny 4.6)

Bruk denne menyen til å slette informasjon lagret i bufferen, et midlertidig minne som lagrer nettsteder du nylig har besøkt.

WAP innstillinger (Meny 4.7)

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot trådløst Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil.

► s. 92

Meldinger (Meny 5)

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger og multimediameldinger. Du kan også åpne push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett melding (Meny 5.1)

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding (Meny 5.1.1)

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde enkle bilder, animerte bilder og melodier.

Skrive og sende en tekstmelding

1. Tast inn meldingsteksten og trykk [**OK**].



- Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra mobiloperatør til mobiloperatør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.
- Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**>.
 - ▶ neste avsnitt.

2. Tast inn et mottakernummer.

Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.

3. Trykk [**OK**] for å sende meldingen.

Alternativer for skriving av tekstmeldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Bare send:** sender meldingen.
- **Lagre og send.** sender meldingen og lagrer den i mappen **Sendt**.

- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediaspilleren. Du kan deretter dra opp/ned eller trykke og slippe tasten for å bla gjennom meldingen.

Trykk [**↶**] eller [**PHONE** **MP3**] for å gå tilbake til telefonskjermen.



Det er bare mulig å skrive tekst i telefonmodus.

- **Sett inn:** legger til en mal, en telefonlisteoppføring eller et bokmerke.
- **Legg til bilde/Legg til animering/Legg til melodi:** legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
- **Legg ved:** legger ved en telefonlisteoppføring som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Lagre i:** lagrer meldingen i en annen meldingsmappe.
- **Tastespråk:** endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Tekststil:** endrer tekstegenskapene.
- **Skrivemetode:** endrer modus for inntasting av tekst.

MMS-melding (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

Skrive og sende MMS-meldinger

1. Velg **Emne**-linjen.



Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**> i hvert felt.

► neste avsnitt

2. Tast inn meldingsemnet og trykk [**OK**].
3. Velg linjen **Bilde eller video**.
4. Velg **Legg til bilde** eller **Legg til video** og legg til et bilde eller et videoklipp.



- Maksimal filstørrelse som tillates for en melding kan variere avhengig av mobiloperatør.
- Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

5. Velg **Lyd**-linjen.
6. Velg **Legg til lyd** for å legge til et lydklipp.
7. Velg **Melding**-linjen.
8. Tast inn meldingsteksten og trykk [**OK**].
9. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
10. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
11. Trykk [**OK**] for å sende meldingen.

Alternativer for skriving av MMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Legg til:** legger til meldingsemne eller meldingstekst.
- **Legg til bilde/Legg til video/Legg til lyd:** legger til et bilde, et videoklipp eller et lydklipp.

- **Endre bilde/Endre video/Endre lyd:** bytter ut et objekt som er lagt til.
- **Rediger:** redigerer meldingsemnet eller meldingsteksten.
- **Forhåndsvisning:** viser meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.
- **Vis:** åpner det valgte vedlegget.
- **Send:** sender meldingen.
- **Lagre i:** lagrer meldingen i en annen meldingsmappe.
- **Legg til side:** legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Slett side:** sletter en side som har blitt lagt til.
- **Rediger side:** endrer perioden siden skal vises i eller flytter siden fremover blant de andre sidene.
- **Legg ved:** legger til en telefonlisteoppføring som visittkort, som kalenderdata som vedlegg i dataformat eller en dokumentfil fra mappen **Andre filer**.
- **Fjern emne/Fjern melding/Fjern medie/Fjern lyd/Fjern:** fjerner et element som er lagt til.

Mine meldinger *(Meny 5.2)*

Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.

Innboks *(Meny 5.2.1)*

Denne mappen lagrer alle meldingene du har mottatt.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

-  Tekst
-  MMS
-  MMS-varsel (: Hentes, : Kunne ikke hente)
-  Mobilsvar
-  Push-meldinger fra webservere eller konfigurasjonsmeldinger med nettverksinnstillinger fra mobiloperatøren.
-  Broadcastmeldinger fra mobiloperatøren
-  Leveringsrapport for sendte meldinger



- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes.
- Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon betyr lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

Tekstmeldinger

- **Svar via tekstmelding:** svarer avsenderen via SMS.
- **Svar via MMS-melding til:** svarer avsenderen via MMS.
- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediespilleren. Deretter kan du dra opp eller ned på tasten hvis du vil bla gjennom en melding eller dra mot venstre eller høyre på tasten for å se andre meldinger.
Trykk [**↶**] eller [**PHONE** **MP3**] for å gå tilbake til telefonskjermen.

- **Videresende:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier medie:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen. Du kan bare beskytte meldinger som er lagret i telefonminnet.
- **Legg til blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten, slik at meldinger fra avsenderen avvises.

MMS-meldinger

- **Hent:** henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via tekstmelding:** svarer avsenderen via SMS.

- **Svar via MMS-melding til:** svarer avsender eller alle mottakerne av meldingen, inkludert avsenderen, via MMS.
- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediespilleren. Deretter kan du dra opp eller ned på tasten hvis du vil bla gjennom en melding eller dra mot venstre eller høyre på tasten for å se andre meldinger.
Trykk [**↵**] eller [**PHONE** **MP3**] hvis du vil tilbake til telefonskjermen.
- **Videresende:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier media:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Konfigureringsmeldinger

- **Installere:** aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediespilleren. Deretter kan du dra opp eller ned på tasten hvis du vil bla gjennom en melding eller dra mot venstre eller høyre på tasten for å se andre meldinger.
Trykk [**↵**] eller [**PHONE** **MP3**] for å gå tilbake til telefonskjermen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Push-melding

- **Gå til URL:** kobler opp mot URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediespilleren. Deretter kan du dra opp eller ned på tasten hvis du vil bla gjennom en melding eller dra mot venstre eller høyre på tasten for å se andre meldinger.

Trykk [**↵**] eller [**PHONE** **MP3**] for å gå tilbake til telefonskjermen.

- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Broadcastmeldinger

- **Lagre:** lagrer meldingen i telefonminnet.
- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediespilleren. Deretter kan du dra opp eller ned på tasten hvis du vil bla gjennom en melding eller dra mot venstre eller høyre på tasten for å se andre meldinger.

Trykk [**↵**] eller [**PHONE** **MP3**] for å gå tilbake til telefonskjermen.

- **Kopier adresse:** lagrer URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.

Leveringsrapport

- **Kopier adresse:** trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra rapporten.
- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediespilleren. Deretter kan du dra opp eller ned på tasten hvis du vil bla gjennom en melding eller dra mot venstre eller høyre på tasten for å se andre meldinger.

Trykk [**↵**] eller [**PHONE** **MP3**] for å gå tilbake til telefonskjermen.

- **Slett:** sletter rapporten.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Utkast (Meny 5.2.2)

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Når du velger en melding, åpner den redigeringsmodus, slik at du kan redigere og sende meldingen.

Utboks (Meny 5.2.3)

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker

<Valg>:

- **Send på nytt:** prøver å sende meldingen på nytt.
- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediespilleren. Deretter kan du dra opp eller ned på tasten hvis du vil bla gjennom en melding eller dra mot venstre eller høyre på tasten for å se andre meldinger.
Trykk [] eller [PHONE  MP3] hvis du vil tilbake til telefonskjermen.
- **Videresende:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.

- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Sendt (Meny 5.2.4)

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker

<Valg>:

- **Videresende:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Skift skjerm:** bytter til visning på skjermen til mediespilleren. Deretter kan du dra opp eller ned på tasten hvis du vil bla gjennom en melding eller dra mot venstre eller høyre på tasten for å se andre meldinger.
Trykk [] eller [PHONE  MP3] hvis du vil tilbake til telefonskjermen.

- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Mine mapper (Meny 5.2.5)

Bruk denne menyen til å opprette nye mapper og til å lagre meldingene dine.

Opprette en mappe

1. Trykk <Ja>.
2. Oppgi et mappenavn, og trykk <OK>.

Mappealternativer

I mappelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Åpne:** åpner den valgte mappen.
- **Opprett mappe:** legger til en ny mappe.

- **Endre mappenavn:** endrer mappenavnet.
- **Slett:** sletter den valgte mappen.

Maler (Meny 5.3)

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.

Tekstmaler (Meny 5.3.1)

Du kan opprette tekstmaler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en tekstmelding.

Opprette en mal

1. Velg en ledig plassering.
2. Skriv inn en melding, og trykk <OK>.

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Rediger:** endrer den valgte malen.
- **Send melding:** oppretter og sender en ny melding med valgt mal.
- **Slett:** sletter den valgte malen.
- **Legg til ny:** legger til en ny mal.

MMS-meldingsmaler (Meny 5.3.2)

Du kan bruke de medfølgende MMS-malene eller maler du har lagret for å bruke dem når du lager MMS-meldinger.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vis:** åpner den valgte malen.
- **Rediger:** oppretter og sender en ny melding med valgt mal.
- **Send melding:** sender den valgte malen.
- **Slett:** sletter den valgte malen eller alle maler, bortsett fra medfølgende maler.

Slett alle (Meny 5.4)

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger i hver av meldingsmappene samtidig.

1. Velg hvilke meldingsmapper som skal tømmes ved å trykke **[OK]**.
Hvis du trykker på tasten to ganger, vises meldingstypen, slik at du kan angi hvilke du vil slette.
2. Trykk **<Slett>**.

3. Trykk **<Ja>** hvis du vil slette beskyttede meldinger. Hvis ikke, trykker du **<Nei>**.
4. Trykk **<Ja>** for å bekrefte slettingen.

Innstillinger (Meny 5.5)

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding (Meny 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Sendeinnstillinger:** stiller inn alternativer for sending av tekstmeldinger:

Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Tegnstøtte: velger en tegnkodingstype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten.

Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

Bærervalg: velg enten **GSM** eller **GRPS foretrukket**, avhengig av nettet du er koblet opp mot.

- **Blokker nummer:** lagrer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.
- **Aktuell profil:** sjekker eller velger en profil for SMS-innstillinger.
- **Profilinnstillinger:** stiller inn egenskaper for hver profil.

Tjenestesenter: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

Standardmål: legger inn standardmottaker. Den blir automatisk lagt inn i mottakerlisten.

Standardtype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Standard gyldighet: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.

Innstillingsnavn: navnet på profilen.

MMS-melding (Meny 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sendingsinnstillinger:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon. Denne innstillingen er ikke tillatt av alle mobiloperatører.

Lesebekreftelse: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Utløpsdato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Størrelse på utgående melding: velger en maksimumsstørrelse som tillates for opprettelse av meldinger.

- **Henteinnstillinger:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:
Avvis ukjente avsendere: avviser meldinger fra ukjente avsendere.
Tillat reklame: annonser slippes gjennom.
Tillat informasjon: informasjonsmeldinger slippes gjennom.
Tillat rapporter: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.
Mottak i hjemmenettverk: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.
Mottak i utlandet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.
Mottak innen hjemmenettet eller utenlands har følgende alternativer:

- **Manuell:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.
- **Automatisk:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.
- **Blokkeringsliste:** lagrer telefonnumre og e-postadresser du ikke vil motta meldinger fra.
- **MMS-profiler:** velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 92

Push-melding (Meny 5.5.3)

Du kan endre innstillingene for mottak av tjenestemeldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta pushmeldinger. Hvis du velger **Svarteliste**, godtar ikke telefonen meldinger fra de spesifiserte adressene i svartelisten.
- **Svarteliste:** her kan du administrere blokkerte serveradresser.

Broadcastmeldinger (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.

- **Motta:** bestemmer om broadcastmeldinger skal mottas eller ikke.
- **Kanalliste:** angir hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Ta kontakt med mobiloperatøren for nærmere informasjon.
- **Språk:** velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.

Nødmeldinger (Meny 5.6)

Under en nødsituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner. Du kan også motta SOS-meldinger fra andre personer som er i en nødsituasjon. Bruk denne menyen til å definere alternativer for sending og mottak av SOS-meldinger.

- **Sendingsinnstillinger:** stiller inn alternativer for sending av nødmeldinger.

Sender nødmelding: aktiverer eller deaktiverer nødmeldingsfunksjonen. For å sende en nødmelding, gå ut av menyene og aktiver tastelås trykk [Volum] 4 ganger.

Mottakere: spesifiserer telefonnumrene du vil nødmeldingene skal sendes til.

- ☒ Mens telefonen prøver å sende en nødmelding, blinker . Du har ikke tilgang til menyfunksjoner i denne modusen. Du kan bruke telefonen som normalt ved å trykke [>] når ikonet blir til en .

Gjentar: stiller inn antall ganger telefonen gjentar sendingen av nødmeldinger.

Melding: sjekk den forhåndsinnstilte nødteksten.

- **Mottaksinnstillinger:** stiller inn om telefonen skal bruke den forhåndsinnstilte varseltypen (sirene og varselmelding) for innkommende nødmeldinger. Hvis du velger **Normal**, bruker telefonen innstillingen for meldingslyd.

- ☒ Du kan få hjelp på skjermen ved å trykke **<Valg>** fra listen over sendealternativer og velge **Hjelp**.

Minnestatus (Meny 5.7)

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver meldingsmappe bruker for øyeblikket.

Filbehandling (Meny 6)

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang til bilder, videoer, musikkfiler, lydfiler og andre filer som er lagret i telefonminnet og på et minnekort.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

DRM-tips (Digital Rights Management)

På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes.

Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet. Bruk alternativet **Aktivere nøkkel**.

Følgende ikoner brukes i listen:

- : Objekt med gyldig nøkkel som kan videresendes.
- : Objekt uten gyldig nøkkel som kan videresendes.
- : Objekt med gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.
- : Objekt uten gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.

Mobiloperatøren støtter kun DRM-filer med antallsgrense eller med ubegrenset tilgang.

Bilder (Meny 6.1)

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

Åpne et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

3. Trykk [Venstre] eller [Høyre] hvis du vil se andre bilder.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg **Mine foto**.
2. Trykk <Valg> og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervall.
Lysbildefremvisningen begynner.
4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med <Stopp>.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <>:

- **Send via:** sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Bruk som bilde-ID:** bildet brukes som kontaktbilde for en kontakt.
- **Flytt til:** flytter filen en annen mappe i telefonminnet eller på et minnekort.

- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Aktivere nøkkel:** henter en lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Synlig for Bluetooth:** dele den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Videoklipp (Meny 6.2)

Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.



Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Går fremover i en fil når den holdes nede.
Volum	Justerer volumet.
Opp	Går tilbake til videolisten.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

Trykk <Valg> etter avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send via:** sender filen via MMS eller Bluetooth.

- **Flytt til:** flytter filen en annen mappe i telefonminnet eller på et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Aktivere nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Musikk (Meny 6.3)

Denne menyen viser musikkfiler som du har lastet ned eller importert fra datamaskinen.

Spille av musikk

Velg en fil.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Venstre	Går til forrige fil.
Høyre	Går til neste fil.
Volum	Justerer volumet.

Alternativer for musikk

Når du spiller av en musikkfil, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Send via Bluetooth:** sender filen via Bluetooth.
- **Angi som:** lagrer filen som ringetone, alarmtone eller som ringetone for en kontakt.
- **Flytt til minnekort:** flytter filen til et minnekort. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort i telefonen.

- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Aktivere nøkkel:** henter en lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Lyder (Meny 6.4)

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Diktafon**. ► s. 50

Alternativer for lyder

Mens du spiller av et lydklipp, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Send via**: sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Angi som**: lagrer filen som ringetone, alarmtone eller som ringetone for en kontakt. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for .amr-filer.
- **Flytt til**: flytter filen en annen mappe i telefonminnet eller på et minnekort.
- **Kopier til minnekort**: kopierer filen til et minnekort.
- **Aktivere nøkkel**: henter en lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett**: sletter filen.
- **Endre navn**: endrer filnavnet.

- **Synlig for Bluetooth**: deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp**: låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer**: åpner filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Andre filer (Meny 6.5)

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen.

Fra fillisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Send via**: sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Flytt til minnekort**: flytter filen til et minnekort.
- **Kopier til minnekort**: kopierer filen til et minnekort.
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.

- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.

Minnekort (Meny 6.6)

Bruk denne menyen for å få tilgang til filene som er lagret på et minnekort. Denne menyen er bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort i telefonen.

- ☒ Telefonen er forhåndsinnstilt til å bruke FAT16-formaterte minnekort. Hvis du setter inn et FAT32-formatert minnekort, ber telefonen deg om å reformatere minnekortet. Hvis du ikke gjør dette, vil du ikke kunne bruke kortet i telefonen.

Minnestatus (Meny 6.7)

Du kan sjekke totalt minne og hvor mye av minnet som for øyeblikket er i bruk i hver mediaboks.

Kalender (Meny 7)

Bruk denne menyen til å holde oversikt over agendaen din.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Legge inn en oppføring

Du kan lagre avtaler, årsdager og oppgaver i kalenderen. Det er mulig å lagre mer enn ett objekt per dag.

Legge inn en avtale

1. Trykk <Valg> og deretter **Opprett** → **Avtale**.
2. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Emne:** oppgi avtalens tittel.
 - **Detaljer:** du kan legge inn detaljert informasjon om avtalen.
 - **Startdato** og **Starttid:** angi startdato og -tidspunkt for avtalen.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.

- **Sluttdato** og **Sluttidspunkt**: angir sluttdato og -tidspunkt for avtalen.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Plassering**: spesifiserer informasjon om det avtalte stedet.
 - **Alarm**: stiller inn en alarm for avtalen.
 - **Før**: stiller inn hvor lenge før avtalen alarmen skal varsle deg, og angir en enhet for innstillingen.
 - **Alarm**: stiller inn en enhet for alarminnstillingen.
 - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
 - **Gjenta**: stiller inn avtalen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
 - **Gjenta**: velger en repetisjonsenhet.
 - **Til**: stiller inn sluttdato hvis avtalen skal gjentas.
3. Trykk **<Lagre>** for å lagre avtalen.
- Legge inn en årsdag**
1. Trykk **<Valg>**, og velg **Opprett** → **Årsdag**.
2. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
- **Anledning**: skriv inn informasjon om årsdagen.
 - **Dato**: definerer datoen.
 - **Alarm**: stiller inn en alarm for årsdagen.
 - **Før**: stiller inn hvor lenge før årsdagen alarmen skal varsle deg, og angir en enhet for innstillingen.
 - **Alarm**: stiller inn en enhet for alarminnstillingen.
 - **Alarmklokkeslett**: oppgi når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
 - **Gjenta hvert år**: stiller inn telefonen til å minne deg på årsdagen hvert år.
3. Lagre årsdagen ved å trykke **<Lagre>**.
- Legge inn en oppgave**
1. Trykk **<Valg>** og velg **Opprett** → **Oppgave**.

- Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - Oppgave:** skriv inn informasjon om oppgaven.
 - Startdato:** skriv inn startdatoen.
 - Forfallsdato:** skriv inn sluttdatoen.
 - Velg prioritett:** velger et prioritetsnivå.
- Lagre oppgaven ved å trykke **<Lagre>**.

Åpne en oppføring

- Velg en dato for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
Listen over oppføringer for den valgte dagen vises. Følgende ikoner angir hver objekttype:
 -  : Avtale
 -  : Årsdag
 -  : Oppgave
- Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.
- Du kan åpne de andre objektene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Mens du har et objekt åpent får du tilgang til følgende alternativer når du trykker

<Valg>:

- Rediger:** endrer oppføringen.
- Opprett:** legger til en ny oppføring.
- Send via:** sender kontakten via SMS, MMS eller Bluetooth.
- Slett:** sletter oppføringen.
- Minnestatus:** viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.

Kalenderalternativer

På objektlisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- Vis:** viser oppføringene for den valgte dagen.
- Opprett:** legger til en ny oppføring.
- Gå til:** går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- Send via:** sender kontakten via SMS, MMS eller Bluetooth.
- Sorter etter:** sorterer elementene etter type elementer.

- **Slett:** sletter oppføringer som er lagret i kalenderen ved hjelp av diverse slettealternativer.
- **Tapte alarmhendelser:** viser objekter med alarm som du har gått glipp av.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.

Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke på <Meny> i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke [].

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.

Ta et bilde

1. Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke [].

2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Trykk < > for å bytte til visning på skjermen til mediespilleren. ► s. 29
 - Du kan justere lysstyrken med [Venstre] eller [Høyre].
 - Du kan zoome inn eller ut med [Opp], [Ned] eller [Volum].
 - Du kan bytte til videomodus ved å trykke []. ► s. 79
3. Trykk [OK] når du vil ta bildet. Fotografiet lagres i mappen **Mine foto**.

4. Hvis du vil	Trykk
åpne alternativer for bilder	<  >. ► s. 79
se den skjulte delen av bildet	[Opp] eller [Ned].
slette bildet	[C] og deretter <Ja>.
gå tilbake til bildemodus	<  >.

Alternativer for bilder

Etter at du har lagret et bilde, kan du trykke <[]>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send via:** sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Søker:** går tilbake til bildemodus.
- **Bruk som bilde-ID:** bruker bildet som oppringer-ID for en telefonbokoppføring.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til Mine foto:** åpner mappen **Mine foto**. ► s. 70
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.

Spille inn videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

Spille inn videoklipp

1. Mens du er i bildemodus bytter du til videomodus ved å trykke [].
2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Trykk <[]> for å bytte til visning på skjermen til mediespilleren. ► s. 31
 - Du kan justere lysstyrken med [Venstre] eller [Høyre].
 - Du kan zoome inn eller ut med [Opp], [Ned] eller [Volum].
 - Du kan bytte til bildemodus ved å trykke []. ► s. 78
3. Trykk [OK] for å starte opptaket.
4. Trykk [OK] for å stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i mappen **Mine videoklipp**.

5. Hvis du vil	Trykk
spille av videoklippet	[OK].
åpne videoalternativer	<Valg>. ► s. 80
slette videoen	[C] og deretter <Ja>.

5. Hvis du vil	Trykk
gå tilbake til videomodus	< Forh.vis >.

Videoalternativer

Etter at du har spilt inn et videoklipp, kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send via:** sender filen via MMS eller Bluetooth.
- **Søker:** går tilbake til videomodus.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til Mine videoklipp:** åpner mappen **Mine videoklipp**. ► s. 71
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Detaljer:** åpner filegenskapene.

Innstillinger *(Meny 9)*

Menyen **Innstillinger** gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller inn tid og dato, må du angi tidssone i menyen **Verdensklokke**. ► s. 51

- **Auto-oppdatering:** velger en modus for oppdatering av klokkeslett og dato.
 - **Be om først:** telefonen leser mobillandskoden fra nettet og oppdaterer klokkeslettet automatisk ved å legge på tidsforskjellen i samsvar med landet du er i når du reiser utenlands. Før oppdateringen spør telefonen deg om du vil oppdatere tidsinformasjonen.

- ☒ Tidsinformasjonen oppdateres kanskje ikke når du beveger deg fra en tidssone til en annen innenfor et land.

- **Bare manuell:** du kan stille inn klokkeslett og dato manuelt.
- **Automatisk:** telefonen mottar klokkeslettinformasjon fra nettet.
- **Klokkeslett:** oppgi gjeldende tidspunkt.
- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Klokkeslettformat:** velger tidsformat.
- **Dato:** definerer dagens dato.
- **Datoformat:** velg et datoformat.

Telefoninnstillinger (Meny 9.2)

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

- ☒ Avhengig av tjenesteleverandøren du bruker, kan det hende at enkelte menyer ikke er tilgjengelig.

Språk (Meny 9.2.1)

Denne menyen brukes til å velge språk for skjermteksten. Hvis du velger **Automatisk**, bruker telefonen samme språk som SIM-kortet.

Velkomstmelding (Meny 9.2.2)

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.

Snarveier (Meny 9.2.3)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** tilordner eller endrer en snarvei-meny.

- **Fjern:** deaktiverer snarveien som er tildelt den valgte tasten.
- **Fjern alle:** deaktiverer alle snarveier-tildelinger.

Volumtast (Meny 9.2.4)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for volumtasten.

- **Volumtastfunksjon:** stiller inn om telefonen skal slå av ringelyden eller avvise en samtale hvis du trykker [Volum] når noen ringer. Du kan også bestemme om telefonen skal sende en tekstmelding til den som ringer hvis en samtale avvises.
- **Tekstmelding:** skriv inn en melding som skal sendes til den som ringer når en samtale avvises.

Ekstrainnstillinger (Meny 9.2.5)

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Gjenta automatisk:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.

- **Valgfri svartast:** innkommende samtaler besvares ved å trykke hvilken som helst tast, bortsett fra <**Avvis**> eller [].

Frakoblet modus (Meny 9.2.6)

Bruk denne menyen til å bytte til Frakoblet modus eller tilbake til Tilkoblet modus.

Innstilling av USB (Meny 9.2.7)

Bruk denne menyen til å velge en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en PC via USB.

- **Medieoverføring:** du kan bruke modus for medieoverføring til å overføre WMDRM-innhold (Window Media Digital Rights Management) med lisensnøkler direkte fra Windows Media Player 10 til telefonen. Du kan også hente nye lisensnøkler for DRM-filer som har lisensnøkler som har utløpt.
- **UMS:** du kan bruke et minnekort fra PCen.
- **PC-studio:** du kan bruke programmet Samsung PC Studio til å synkronisere data og overføre mediafiler mellom telefonen og en datamaskin.

- **Spør ved tilkopling:** telefonen ber deg om å velge USB-modusen du ønsker hver gang du kobler sammen telefonen og datamaskinen med en PC-datakabel.

Skjerminnstillinger *(Meny 9.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm.

Skall *(Meny 9.3.1)*

Du kan velge et fargesystem for menymodus.

Lysstyrke *(Meny 9.3.2)*

Du kan justere lysstyrken til skjermene for ulike lysforhold.

Ringeskjerm *(Meny 9.3.3)*

Bruk denne menyen til å velge skriftfarge for tallene du taster inn og bakgrunnsfargen til skjermen mens du slår et nummer.

Lydinnstillinger *(Meny 9.4)*

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Innkommende anrop *(Meny 9.4.1)*

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillinger for innkommende samtaler.

- **Ringetone:** velger en ringetone for telefonen.
- **Volum:** justerer ringevolumet.
- **Varseltype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.



Du kan justere tastevolumet med [Volum] i hvilemodus.

Meldingstone *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å stille inn ringetone for innkommende tekstmeldinger, MMS-meldinger og broadcast-meldinger individuelt.

- **Tone:** velg en av flere meldingstoner.
- **Varseltype:** spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.

- **Repetisjon:** angi hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

Slå på/av (Meny 9.4.4)

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Stille modus (Meny 9.4.5)

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstra toner (Meny 9.4.6)

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minuttvarsling:** stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.
- **Varsel under samtale:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.

- **Signal tone:** stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

Lysinnstillinger (Meny 9.5)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for lyset.

Bakgrunnslys (Meny 9.5.1)

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset for hver skjerm skal være tent.

- **Normal:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Dempet:** velger hvor lenge skjermen er tent i dempemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Tastelys (Meny 9.5.2)

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastaturlyset.

Velg et av følgende alternativer på linjen

Bruk:

- **Når som helst:** tastaturlyset brukes alltid.
- **Natt:** tastelyset brukes bare mellom 17.00 og 09.00.

- **Egendefinert tid:** du kan selv spesifisere tidsperioden tastelyset skal brukes.

Læreprogram *(Meny 9.6)*

Bruk denne menyen til å lære deg hvordan du bruker tastene til mediespilleren. Skjermvisningen byttes til mediespilleren, og det medfølgende interaktive opplæringsprogrammet startes.

Trykk [▶▶] og følg anvisningene på skjermen.

Nettverkstjenester *(Meny 9.7)*

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling *(Meny 9.7.1)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
 - **Viderekoble alltid:** alle samtaler viderekobles.
 - **Opptatt:** samtalen viderekobles hvis du er opptatt i en annen samtale.
 - **Ikke svar:** samtalen viderekobles dersom du ikke svarer.
 - **Ikke tilgjengelig:** samtalen viderekobles hvis du er utenfor dekning eller når telefonen er slått av.
 - **Avbryt alle:** alle alternativer for viderekobling deaktiveres.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Velg **Aktivere**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velger du **Deaktivere**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Oppgi nummeret samtalene skal viderekobles til.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Sekunder**, og velg hvor lang tid det skal ta før nettet viderekobler en samtale.
7. Trykk <**Velg**>.

Anropssperring (Meny 9.7.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
 - **Alle utgående anrop:** alle utgående samtaler sperres.
 - **Utland:** samtaler til utlandet sperres.
 - **Utland unntatt hjem:** tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemmeområdet ditt.
 - **Alle innkommende anrop:** innkommende samtaler sperres.
 - **Innkommende i utlandet:** innkommende samtaler sperres når du bruker telefonen utenfor hjemmeområdet.
 - **Avbryt alle:** deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
 - **Endre sperrepassord:** endrer passordet for anropssperring som du får fra mobiloperatøren.

2. Velg hvilken type samtaler som skal sperres.
3. Velg **Aktivere**. Hvis du vil deaktivere anropssperring, trykker du **Deaktivere**.
4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra mobiloperatøren, og trykk **<Velg>**.

Samtale venter (Meny 9.7.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktivere**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktivere**.

Nettverksvalg (Meny 9.7.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du enten manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig roamingavtale mellom de to.

Ringer-ID (Meny 9.7.5)

Denne nettverkstjenesten lar deg skjule telefonnummeret for personer du ringer til. Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

- ☒ Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

MobilSvar server (Meny 9.7.6)

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.

- ☒ Du må lagre nummeret til mobilvarserveren før du bruker serveren.
Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

- **Koble til MobilSvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **Nummer til MobilSvar:** spesifiserer servernummeret til telefonsvareren.

Lukket brukergruppe (Meny 9.7.7)

Bruk denne menyen til å stille inn innkommende og utgående samtaler som skal begrenses for en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med mobiloperatøren.

- **Indeksliste:** legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen.
- **Tilgang utenfra:** aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av hvilken type brukergruppeabonnement du har.
- **Standardgruppe:** aktiverer standard brukergruppe hvis du har konfigurert en hos mobiloperatøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.

Bluetooth (Meny 9.8)

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimediefunksjoner som stemmeopptaker, kamera og musikkspiller, eller omvendt, for å maksimere ytelsen.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen din, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivering:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Telefonens synlighet:** tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Telefonens navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra **Bluetooth**-menyen velger du **Mine enheter**.

2. Velg **Søk etter nye enheter**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

-  Stereo-headsett
-  PDA
-  Mobiltelefon
-  Ukjent enhet
-  Datamaskin
-  Skriver
-  Håndfri for bil eller mono-headsett

3. Velg en enhet.

4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

☒ Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfrisett for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble til:** kobler til et headsett eller håndfrisett for bil.
- **Koble fra:** avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste:** viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Endre navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet/Ikke godkjent enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** fjerner den valgte enheten eller alle enhetene fra listen.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Velg objektet du ønsker og trykk **<Valg>**.
4. Velg **Send via** → **Bluetooth**.
5. For Telefonbok velger du hvilke data du vil sende.
6. Velg en enhet.
7. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.

1. Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke **<Ja>** for å gi enheten tilgang til telefonen.
2. Motta data ved å trykke **<Ja>**.

Sikkerhet (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.



Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

PIN-kontroll (Meny 9.9.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN-kode (Meny 9.9.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-kontroll må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-koden.

Telefonlås (Meny 9.9.3)

Bruk denne menyen hvis du vil låse telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrur på.

Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord (Meny 9.9.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat (Meny 9.9.5)

Bruk denne menyen hvis du vil låse tilgangen til meldinger, mediefiler eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner.

Når et av disse alternativene er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

SIM-lås (Meny 9.9.6)

Med dette alternativet aktivert kan telefonen kun brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låskode. Du må oppgi SIM-låsekoden for å bruke et annet SIM-kort. Skriv ned koden du valgte, og lagre den på et trygt sted.

Modus for FDN (Meny 9.9.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør FDN-modus at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet.

Endre PIN2-kode (Meny 9.9.8)

Denne menyen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Tyverisporing (Meny 9.9.9)

Når noen prøver å bruke telefonen din med et annet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner.

Du kan sjekke hvilket telefonnummer meldingene sendes fra, og deretter spore opp telefonen. Denne funksjonen er nyttig hvis telefonen mistes eller blir stjålet.

- ☒ Sendingen av sporingsmeldingen faktureres mot brukeren av det uautoriserte SIM-kortet. Hvis du vil bruke telefonen med et annet SIM-kort, må du først deaktivere funksjonen Mobilsporing.

1. Tast inn telefonpassordet og trykk **<OK>**.
2. Definer følgende alternativer:
 - **Tyverisporing:** aktiverer funksjonen Tyverisporing.
 - **Mottakere:** spesifiserer telefonnumrene du vil sporingsmeldingene skal sendes til.
 - **Avsender:** avsenderens navn.
 - **Melding:** sjekk den forhåndsinnstilte sporingsteksten.
3. Når du er ferdig, trykker du **<Lagre>**, eller trykker **<Valg>** og velger **Lagre**.
4. Trykk **<Godta>** hvis du godtar betingelsene og vilkårene som vises på skjermen.

Tilkoblingsinnstillinger (Meny 9.10)

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. Du trenger disse innstillingene for å bruke WAP-leseren, eller for å sende MMS-meldinger.

- ☒ Telefonen er som standard stilt inn til å koble seg til nettet. Dersom du endrer innstillingene uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, er det en mulighet for at nettleseren og MMS-funksjonene ikke vil fungere ordentlig.

Opprette en profil

1. Trykk **<Ny>**. Hvis en profil allerede er lagret, trykk **<Valg>** og deretter **Legg til ny tilkobling**.
2. Angi følgende profilinnstillinger:
 - **Profilnavn:** navnet på profilen.
 - **URL for startside:** definerer URL-adressen til siden som skal brukes som startside.
 - **Proxy:** aktiverer eller deaktiverer proxy-serveren.

- **IP-adresse:** angi IP-adressen til proxy-serveren.
- **Port:** angi portnummeret til proxy-serveren.
- **Ventetid:** definerer hvor lang tid det tar før nettverket kobles fra hvis det ikke har forekommet noen datatrafikk innenfor dette tidsrommet.
- **DNS:** aktiverer eller deaktiverer DNS-adressene (Domain Name Server).
- **DNS 1** og **DNS 2:** angi primær og sekundær DNS-adresse.
- **Bærer:** velger bærertype for nettet.
- **Avanserte innstillinger:** justerer avanserte alternativer. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av bærer-innstilling.

*Når bærer er stilt inn på **GPRS**:*

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name).

Påloggings-ID: angi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

*Når bærer er stilt inn på **GSM**:*

Slå nummer: tast inn PPP-nummeret.

Påloggings-ID: angi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

Dataanropstype: velg en oppkoblingstype for dataoverføring.

3. Lagre profilen ved å trykke **<Lagre>**.

Profilalternativer

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Rediger:** endrer den valgte profilen.
- **Slett:** sletter profilen.
- **Legg til ny tilkobling:** legger til en ny profil.

Nullstille innstillinger *(Meny 9.11)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret.

1. Velg innstillingskategoriene som skal nullstilles ved å trykke **[OK]**.
2. Trykk **<Nullstill>**.

3. Trykk <**OK**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

☒ Du kan endre dette passordet. ► s. 91

Telefonopplysninger (Meny 9.12)

Bruk denne menyen til å kontrollere ID og versjonsinformasjon for telefonen. Når du velger denne menyen, bytter skjermvisningen til skjermen til mediespilleren. Trykk [►►] når du vil avslutte og gå tilbake til telefonskjermen.

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM-kort"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Angi passord"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Angi PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) som fulgte med SIM-kortet.

- Funksjonen PIN-kontroll er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-kontroll**.

"Angi PUK"

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettverk mangler" eller "Tjeneste utilgjengelig" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan befinne deg i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([) trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Advarsel. Svakt batteri" blinker på skjermen.

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller indikatoren for signalstyrke på skjermen () . Antall streker viser signalstyrken fra sterk () til svak () .
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du velger en oppføring i kontaktlisten.

- Bruk menyen **Kontaktliste** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Telefonen får funksjonsfeil eller skjermen fryser

- Nullstill telefonen ved å trykke inn nullstillingsknappen i hullet under [Volum] med et spisst verktøy.
- Batteriet tømmes for fort, batteriets levetid nærmer seg slutten. Lever telefonen til et av Samsungs servicesentre for å skifte ut batteriet.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
 - Opplysninger om garantien din
 - En tydelig beskrivelse av problemet
- og deretter kontakte din lokale Samsung-forhandler eller service.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og – mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.¹

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,679 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0° C (32° F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortslettet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.

2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner deg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.

- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begges deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig.

Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.

- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Index

A

- AB-modus, tekstinntasting • 14
- Alarm • 51
- Album • 33
- Anropskostnad • 44
- Anropslogg
 - mottatte • 44
 - oppringte • 43
 - tapte • 43
- Anropsvarighet • 44
- Auto-oppdatering • 80

B

- Bakgrunnslys, stille inn
 - skjerm • 84
 - taster • 84
- Batteri
 - forholdsregler ved bruk • 98
 - lade opp • 7
- Bilder
 - åpne • 70
 - ta bilde • 29, 78
- Bilder, nedlastede • 70
- Bluetooth
 - innstillinger • 88
 - motta, data • 90
 - sende, data • 90
- Broadcastmeldinger • 63, 69

- Bruk av hurtigtaster • 48

D

- Dato, stille inn • 81
- Diktafon
 - opptak • 37, 50
 - spille av • 38, 50
- DRM (Digital Rights Management)
 - 70
- DTMF-toner, sende • 42

F

- FDN-modus (Tillatte numre)
 - modus • 91
- Filbehandling • 70
- FM-radio • 35
- Frakoblet modus • 9

G

- Gjenta automatisk • 82

H

- Helse-og sikkerhetsinformasjon
 - 97

I

- Ikoner • 11
- Innboks, meldinger • 60
- Innringer-ID • 83, 87
- Internett • 54

K

- Kalender • 75
- Kamera
 - bilder • 29, 78
 - video • 31, 79
- Konfigurasjonsmeldinger • 60
- Kontaktgrupper • 47

L

- Låse
 - menyfunksjoner • 91
 - SIM-kort • 91
 - taster • 8
 - telefonen • 91
- Lukket brukergruppe • 87
- Lyder, nedlastede • 73
- Lydinnstillinger • 83
- Lysinnstillinger • 84

M

- Maler, melding • 65
- Mediespiller modus, bytte • 9
- Mediespiller taster, bruke • 21
- Meldinger
 - cell broadcast • 63, 69
 - konfigurasjon • 62
 - MMS • 59, 61
 - Nød • 69
 - push • 62, 68

Meldinger (fortsett)

- SMS • 57, 61
- velkomst • 81

Meldingstone • 83**Meny**

- åpne • 12
- oversikt • 5

Minnekort

- finne filer • 75
- sette inn • 19

Minnestatus

- filbehandling • 75
- meldinger • 70
- nedlastede objekter • 75
- telefonbok 49

Minuttvarsling • 84**MMS-meldinger**

- åpne • 60
- innstilling • 67
- skrive/sende • 59
- slette • 62

Mottatte anrop • 44**Mottatte meldinger • 60****MP3-spiller • 23****MTP (Media Transfer Protocol)**

- 24

Musikk, nedlastet • 72**N****Navn**

- skrive • 13
- søke • 45

Nettleser

- bokmerker • 56
- tilgang • 54

Nettleser, Internett • 54**Nettverkstjenester • 85****Nødmeldinger • 69****Nødsamtaler • 102****Nullstille telefonen • 20, 93****Numre**

- lagre • 46
- søke • 45

O**Oppringte numre • 43****P****Parkere, samtale • 40****Passord**

- samtalersperring • 86
- telefonen • 91

Personvern • 91**PIN, endre • 90****PIN2, endre • 91****Problemer, løse • 95****Push-meldinger • 62, 68****R****Reise (Roaming) • 86****Repetisjon**

- automatisk • 82
- manuelt • 39

Ringetone

- innkommende anrop • 83
- meldinger • 83

S**Samtaler**

- avvise • 40
- parkere • 40
- repetere • 39
- sperre • 86
- svare på • 39
- venter • 86
- viderekoble • 85

Sendte meldinger • 64**Sette inn**

- minnekort • 19
- SIM-kort • 7

Sifferfarge, stille inn • 83**Sikkerhetsinformasjon • 97****Sikkerhet, samtaler • 90****SIM-kort**

- låse • 91
- sette inn • 7

Siste nummer, gjenta • 39
Skjerm

- ikoner • 11
- innstillinger • 83
- lysstyrke • 83
- språk • 81

Skrive meldinger

- MMS • 59
- SMS • 57

Slå på/av

- telefonen • 8

Slå på/av • 84

Slette

- anropslogg • 43
- e-post • 65, 66
- hendelser • 77
- MMS • 62, 65, 66
- SMS • 61, 65, 66
- telefonbok • 46, 49

Snarvei • 81

Sperre, samtaler • 86

Spille inn

- talememoer • 37, 50
- video • 31, 79

Språk, velge • 81

Stille modus

- aktivere • 17
- innstilling • 84

Stoppeklokke • 52

Svare på

- anrop • 39
- samtale nummer to • 41

T

T9-modus, tekstinntasting • 14

Tapte anrop • 43

Tastefunksjoner • 9

Tastelås • 8

Tastetoner

- tastelyd på/av • 42
- velge • 83

Tekst, skrive • 13

Tekstmeldinger

- åpne • 60
- innstilling • 66
- skrive/sende • 57
- slette • 61

Tekstmodus, endre • 13, 14

Telefonbok

- administrere • 49
- alternativer • 45
- finne • 45
- hurtigoppringning • 48
- legge til • 46
- slette • 46, 49

Telefonen

- lade opp • 7
- låse • 91
- nullstille • 20, 93

Telefonen (*fortsett*)

- oversikt • 6
- passord • 91
- slå på/av • 8
- stell of vedlikehold • 103
- taster • 9
- utpakking • 6

Telefonmodus, bytte • 9

Telefonmøte • 42

Telefonsvarer • 87

Tid, stille inn • 81

Tilkoblingstone • 84

Timer • 52

Tyverisporing • 91

U

Utboks, meldinger • 64

Utenlandssamtaler • 39

V

Valg av nett • 86

Valgfri svartast • 82

Veisikkerhet • 99

Velkomstmelding • 81

Ventende samtale • 86

Verdensklokke • 51

Videoer

- opptak • 31, 79
- spille av • 34, 72

Viderekoble, samtaler • 85

Visittkort • 48

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og
GSM900/GSM1800/GSM1900

(Produktbeskrivelse)

SGH-F300

(Modelnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(fabrikkens navn, adresse)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Nettverk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunnngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 07

(sted og dato for utstedelse)

Yong-Sang Park / S. Manager

(navn og signatur for autorisert person)



* Dette er ikke adressen til Samsumgs servicesenter. For Samsumgs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.